


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KOLEKTORA SIECIOWEGO I PRZYŁĄCZY WYKOPIE

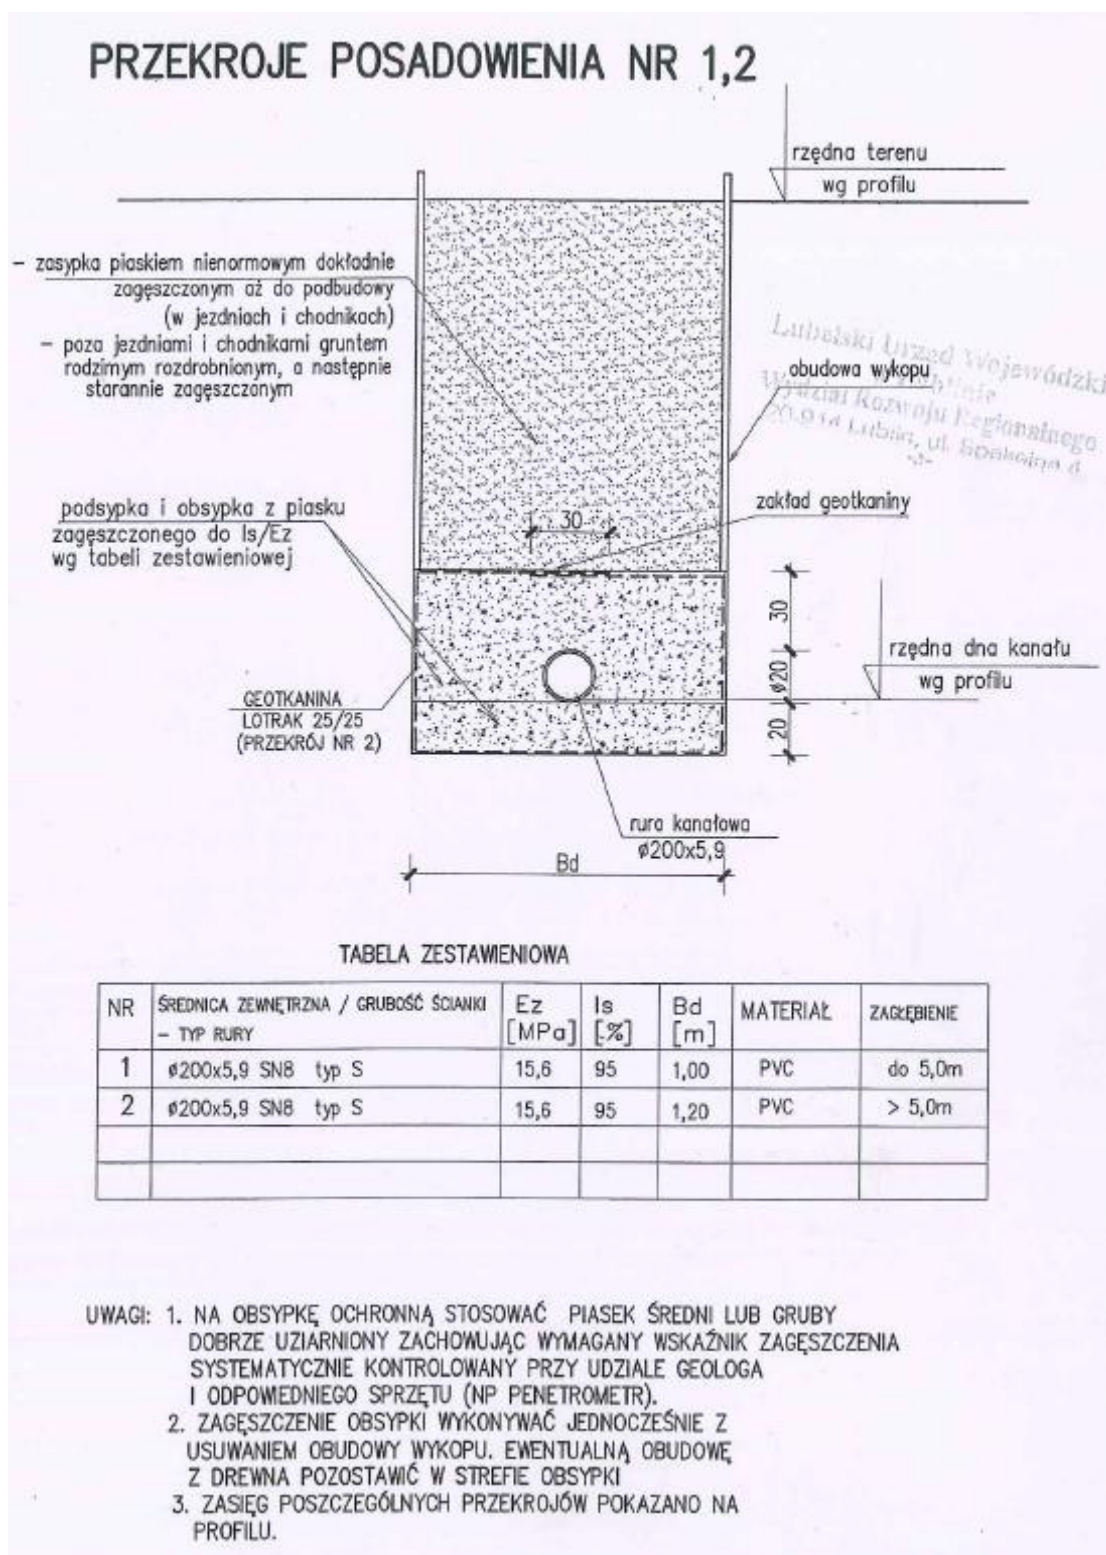

Do obudowy ścian wykopu stosować płyty wykopowe. W trakcie zasypywania i zagęszczania wykopu płyty wykopowe należy stopniowo wyciągać.

Schemat konstrukcji jezdni został przedstawiony na Rys. nr 1